

尊敬的顾客

感谢您购买本公司产品。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。若有改动，我们不一定能通知到您，敬请谅解！如有疑问，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

◆ 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

一安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目 录

一、概述.....	5
二、主要特性.....	5
三、技术指标.....	5
四、使用方法.....	6
五、仪器设置.....	7
六、标准测试.....	10
七、数据浏览.....	11
八、安全事项.....	12
九、依据标准.....	13
十、装箱清单.....	13
十一、附录.....	14

一、概述

本公司生产的“UHV-550 无线绝缘子分布电压测量表”是根据用户实际操作和现场使用情况，结合用户提出要求，通过大量现场试验，研制的新型绝缘子测试仪器。本仪器用于测试带电的悬式绝缘子或实验室检测悬式绝缘子，能有效发现绝缘子内部隐蔽故障，提高电网系统运行的可靠性，提高线路工作人员进行带电测试的工作效率。

本产品采用无线传输，探测器和手持机通信距离可达 100m 以上，使测量过程真正达到安全可靠、快速准确。此外，该仪器具备极强的抗干扰性，完全符合(EMC)标准要求，适应各种电磁场干扰场合。

二、主要特性

1. 运行电压：0~1000kV，不同电压等级均适用
2. 日期时间设置：调整日期和时间，便于用户浏览、查看历史数据
3. 背光时间设置：常亮、常灭、0~999 分钟内可自行设置
4. 自动关机设置：从不、0~999 分钟内可自行设置
5. 手持机与探测器的传输距离为 $\leq 100\text{m}$
6. 多模式设计，适用性更强，更安全、更方便
7. 万向接头设计，可根据绝缘子串的悬挂方位，灵活地调整测量方向
8. 双重屏蔽，抗干扰性极强，完全符合 EMC 标准
9. 独有的人机交互界面，简便操作

三、技术指标

测量电压范围	0~40kV（特殊电压可定制）
测量误差	$\leq \pm 1\%$
分辨率	0.01kV
采样速率	10 次/秒
工作电流	$\leq 120\text{mA}$ （手持机）， $\leq 40\text{mA}$ （探测器）
电源供电	2 节 1.5V 5 号干电池（手持机）

	2 节 1.5V 7 号干电池（探测器）
可持续工作时间	≥12 小时
探测器和手持机视距传输距离	≥100m（充足电源）
显示	正显液晶显示屏，阳光下可清晰显示
工作温度	-35℃~+60℃
储存温度	-40℃~+65℃
相对湿度	≤90% RH 不结露

四、使用方法

1. 使用简述

按下探测器的电源开关，LED 绿灯闪亮，把探测器底部的万向接头固定在伸缩绝缘杆上，并根据现场情况伸展定位到合适的长度，调整好测量方向，将探测器 A、B 探头直接接触被测绝缘子（运行电压中）两端的金具部分，即可从手持机显示屏上，读取并保存实时测量的电压值。


2. 供电方式

手持机在开机状态下，会自动提示剩余电量！如剩余电量低，请更换电池后再使用。

手持机后盖板取下更换：5 号 AA 碱性电池 1.5V，数量 2 节。

探测器底盖板取下更换：7 号 AA 碱性电池 1.5V，数量 2 节。

3. 操作界面

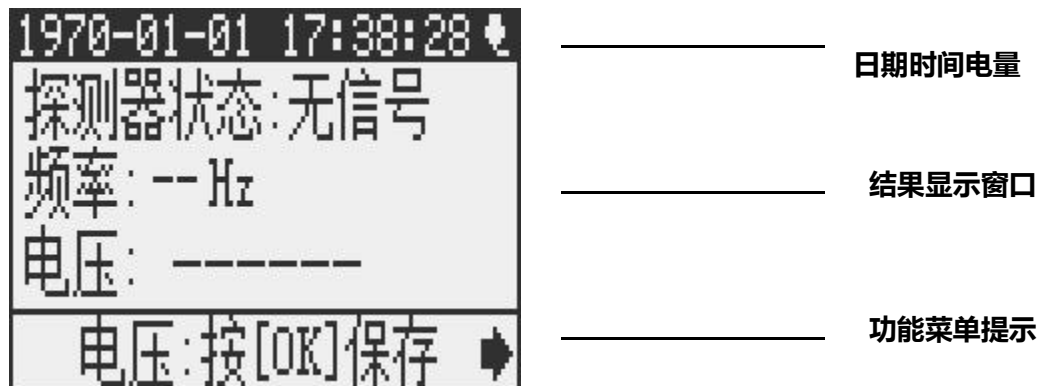

4. 测试菜单（主菜单）


测量——显示探测器状态、信号强度、显示频率及测量数据。

保存——按【OK】键保存测试数据。


数据浏览——用户及时调阅、查询历史数据。

系统设置——用于设置时间、日期、背光、系统状态、版本信息等。


五、仪器设置

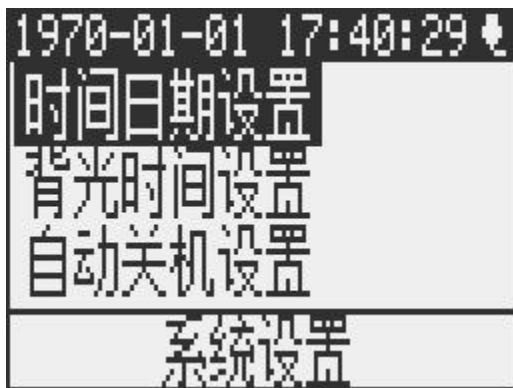


1. 按开机键【ON/OFF】，打开仪器。
2. 按【】箭头键向右移动光标到“系统设置”下“时间日期设置”子菜单第一项，按【OK】键进入。通过【▲】【▼】箭头键增加或减少数值。
3. 按【OK】保存输入值，回到“系统设置”界面。

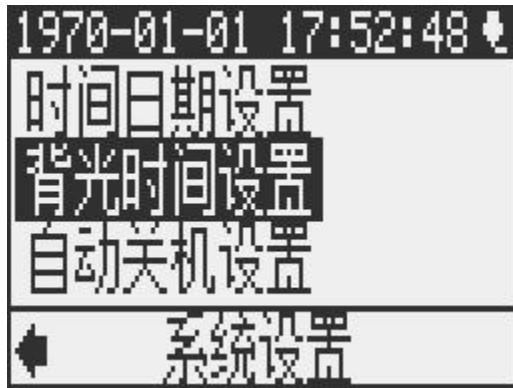


4. 在“系统设置”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“背光时间设置”子菜单第二项，按【OK】键进入。
5. 按【←】【↑】【↓】【→】箭头键滚动设置“常亮“、“常灭“、“1 秒钟”、“2 秒钟”、“0 至 999 秒钟”。
6. 按【OK】键设置完成，回到“系统设置”界面。

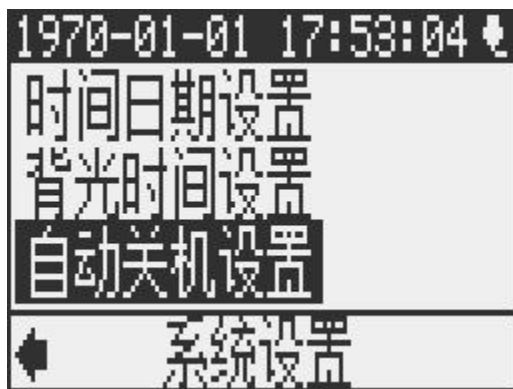


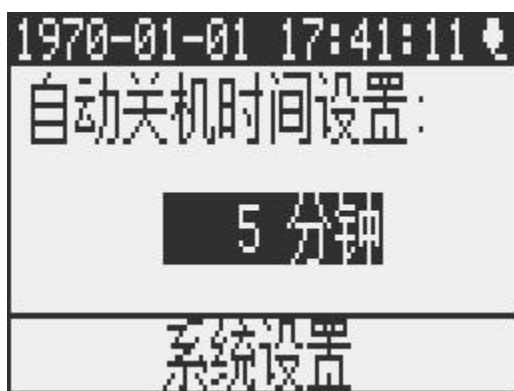

7. 在“系统设置”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“自动关机设置”子菜单第三项，按【OK】键进入。
8. 按【←】【↑】【↓】【→】箭头键滚动设置“从不、”1分钟、“2分钟”、“0至999分钟”。
9. 按【OK】键设置完成，回到“系统设置”界面。

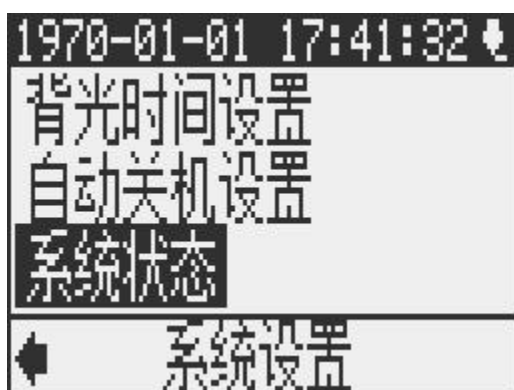


10. 在“系统设置”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“系统状态”子菜单第四项，按【OK】键，显示当前系统的状态，按【OK】或【ESC】键返回“系统设置”界面。

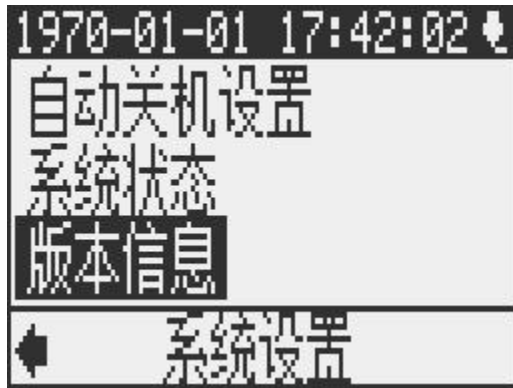

11. 在“系统设置”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“版本信息”子菜单第五项，按【OK】键，可查看仪器的版本信息，按【OK】或【ESC】键返回“系统设置”界面。

六、标准测试

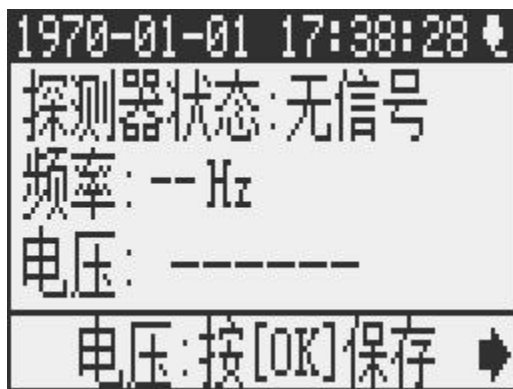



1. 开机进入测试主界面。
2. 按下探测器电源开关，LED 绿灯闪亮，固定好绝缘杆并将探测器 A、B 探头直接接触被测绝缘子（运行电压中）两端的金具部分，仪器自动测量。
3. 探测器状态：显示“正常”和“信号强度”。
4. 频率：显示实时频率。




5. **电压**：显示实时测量的电压值。

注意事项



1. 试验过程中，探测器与手持机相互之间必须保持在通信距离范围之内。即：探测器与手持机之间的距离不得大于 100 米。试验和工作期间，必须安装合适的探头。
2. 在带电设备上作业，必须通过绝缘操作杆进行。在测量时，探测器 A、B 探头必须可靠地接触被测绝缘子两端的金具部分；
3. 探测器上 LED 绿灯有规律地闪亮，表示探测器正在发射信号。如果 LED 灯发出微弱的光，表示探测器需要及时更换电池，仍不能正常工作，探测器可能有故障，应从绝缘杆上取下送回修理。
4. 测量结束后，**长按探测器开关按钮至 LED 灯变红后松开**，即可关闭探测器。

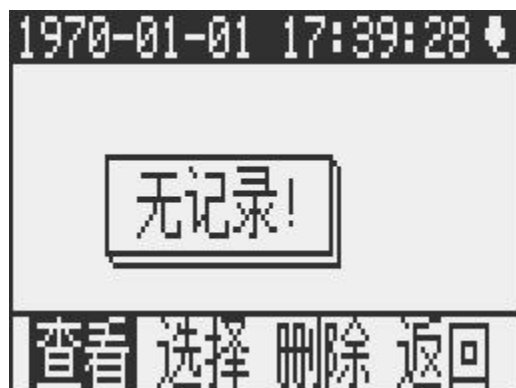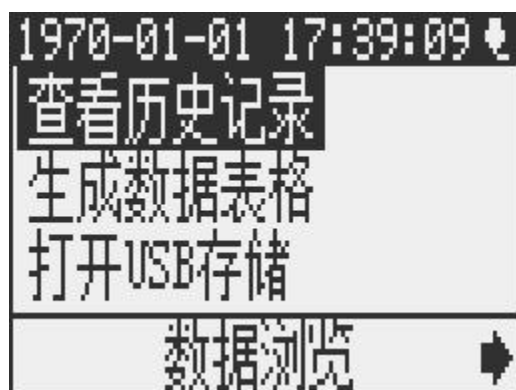七、数据浏览



1. 测量结束后，按【】箭头键向右移动光标到“数据浏览”，并按【】箭头键向下移动光标到“查看历史记录”菜单第一项，按【OK】键进入
2. 按【】箭头键向右移动光标到“查看、选择、删除、返回”功能，按【OK】

键查看历史记录、选择历史数据、删除历史数据和返回“数据浏览”界面。

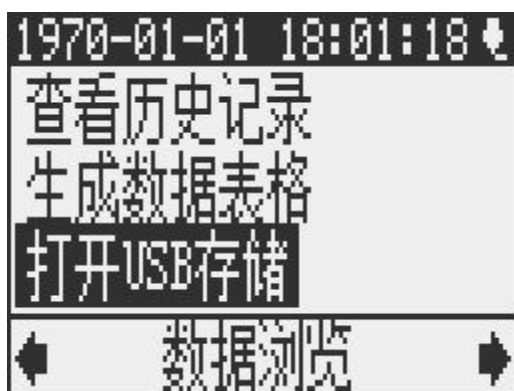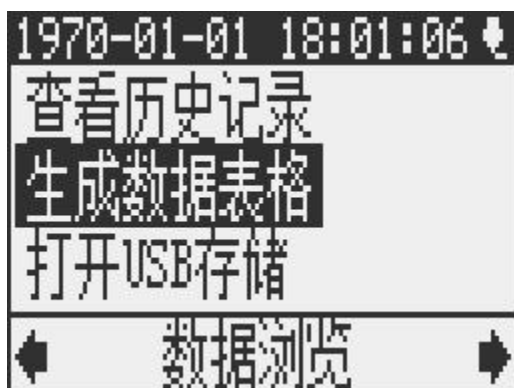

3. 在“数据浏览”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“生成数据表格”子菜单第二项，按【OK】键生成数据表格；
4. 将 USB 数据线将电脑与仪器连接好，在“数据浏览”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“打开 USB 存储”子菜单第三项，按【OK】键，仪器显示“USB 连接中…”；
5. 连接后您的电脑上将出现一个新的可移动磁盘，打开该可移动磁盘，可将里面的 csv 格式数据文件用 Excel 之类的软件打开并处理。

八、安全事项

1. 国内独有无线测量技术。
2. 请遵守并按规定使用本产品，确保仪器的安全运行。
3. 遵守国家电力工业的安全工器具预防性试验安全规程。
4. 特别重视对高压带电线路或靠近高压线路上工作人员的培训考核。
5. 在带电设备上作业，必须通过绝缘操作杆进行。

附：关于“无线绝缘子测试仪”的绝缘杆的安全使用长度和试验标准。

（摘自“国家电网公司电力安全工作规程”）

一、带电作业时人身与带电体的安全距离

电压等级	10kV	35kV	66kV	110kV	220kV	330kV	500kV
安全距离	0.4米	0.6米	0.7米	1.0米	1.8米	2.2米	3.4米

二、带电作业时绝缘杆的最小有效绝缘长度

电压等级	10kV	35kV	66kV	110kV	220kV	330kV	500kV
绝缘杆的最小有效绝缘长度	0.7米	0.9米	1.0米	1.3米	2.1米	3.1米	4.0米

注：绝缘工具检查性试验（分段）的试验标准：每300mm，施加工频电压75kV，一分钟；以无击穿，闪络及过热为合格。

九、依据标准

无线绝缘子测试仪依据的相关标准如下表所示：

序号	标准名称
1	GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
2	GB/T. 311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》
3	DL/T626-2005 《劣化盘形悬式绝缘子检测规程》
4	DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》
5	DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》
6	DL/T 848-2004 《高压试验装置通用技术条件》
7	GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》

十、装箱清单

- | | |
|-----------------|-----|
| 1. 便携式手持机 | 1个 |
| 2. 探测器 | 1个 |
| 3. 4米绝缘杆 | 1根 |
| 4. A、B探头 | 各1根 |
| 5. 5号碱性电池（1.5V） | 2节 |
| 6. 7号碱性电池（1.5V） | 2节 |
| 7. 进口包装箱 | 1个 |
| 8. 说明书 | 1本 |
| 9. 合格证 | 1张 |

十一、附录

附：35-220kV 输电线路绝缘子串分布电压标准值

电压等级 kV	片数	序号													
		由导线侧数绝缘子元件上的绝缘子串分布电压标准值 (kV)													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	2	10.0	10.0												
	3	9.0	5.0	6.0											
	4	8.0	4.8	3.5	4.0										
110	6	19.0	11.0	9.0	8.0	7.0	10.0								
	7	18.5	10.0	8.5	7.0	5.0	6.0	9.0							
	8	17.0	10.0	8.0	6.5	4.5	5.0	5.0	8.0						
220	14	13.0	16.0	12.0	9.0	7.0	6.5	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.5	6.0	8.0

注：取自中华人民共和国电力标准 DL487-1992《330kV 及 500kV 交流架空送电线路绝缘子串分布电压》