

## 尊敬的顾客

感谢您使用本公司产品。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用



的仪器可能与使用说明书有少许的差别。若有改动，我们不一定能通知到您，敬请谅解！如有疑问，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

## ◆ 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

## ◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

*只有合格的技术人员才可执行维修。*

### —防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

## 一安全术语

---

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

---

---

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

---

# 目 录

一、产品简介 .....	5
二、工作原理 .....	5
三、安全事项 .....	5
四、技术参数 .....	6
五、仪器简介 .....	7
六、近程核相 .....	10
七、远程核相 .....	11
八、结果判断与分析 .....	12
九、维护保养 .....	13
十、出厂配置清单 .....	13
附录 A .....	14
附录 B .....	15

## 一、产品简介

远程无线高压核相仪（以下简称“仪器”）用于远距离（相距300米~800千米）核对高压相位是否同相，相序颜色是否标注正确。也可用于近距离并网或环网核相。仪器适合5V~220kV输电线路带电作业和二次侧带电作业，具有高压验电功能。

仪器采用无线传输技术，操作安全可靠，使用方便，克服了有线核相器的诸多缺点。并且采用GPS授时技术，两台（或多台）仪器可以相隔几百公里核相。

## 二、工作原理

仪器由甲、乙两机组成，甲、乙两机可单独使用进行近程核相。近程核相时X和Y发射器将测量的数据通过无线电发送给接收主机，接收主机依据发射器数据计算两线路相位差值，判断同异相。

甲乙两机同时使用可进行远程核相。远程核相仪时两个Y发射器分别将测量数据发送给两台接收主机，主机由GPS授时后同步测量，计算两台主机相位差值即为两线路相位差值，判断两线路同异相。

## 三、安全事项

- 1、现场测试时，应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。
- 2、标准配置绝缘杆 3 米，对应电压等级为  $\leq 220\text{kV}$ 。如测量线路电压高于 220kV 时，请使用长度大于 3 米的绝缘杆。
- 3、核相操作时，手持位置不要超过绝缘杆手柄位置。

**注意：**发射器使用 3.7V 可充电锂电池，请不要更换其他电池。

## 四、技术参数

- 1、相位差准确度：误差 $\leq 5^\circ$ 。
- 2、频率准确度： $\pm 0.1\text{HZ}$ 。
- 3、可跨电压测量范围为  $5\text{V}\sim 220\text{kV}$ 。
- 4、发射器和接收主机的最大传输视距约 100 米。
- 5、远程核相时两个主机的距离为 0.3 公里 $\sim$ 800 公里。
- 6、真人语音提示测量结果和操作步骤。
- 7、3.2 英寸彩屏同时显示 2 条线路相位差、频率、矢量图和同异相结果，显示 GPS 卫星颗数，GPS 授时状态和时间等信息。
- 8、连续 1 小时无操作自动关机。
- 9、发射器和接收主机均内置可充电锂电池，配置 5V 充电器。
- 10、主机内置 18650 锂电池，电池容量为 2500mAH。发射器内置 14430 锂电池，电池容量为 450mAH。
- 11、高压测量时泄漏电流 $<10\mu\text{A}$ 。
- 12、发射器工作功耗 $<0.1\text{W}$ ，接收主机工作功耗 $<0.3\text{W}$ 。
- 13、工作环境： $-35^\circ\text{C}\sim +45^\circ\text{C}$  湿度 $\leq 95\%\text{RH}$ 。
- 14、整机重量：约 11KG。
- 15、仪器包装尺寸：长 71cm\*宽 26cm\*高 11cm\*2 个。

## 五、仪器简介

### 1、仪器外观简介




组件说明：

 <p>接收主机</p>	 <p>发射器X/Y</p>	 <p>采集器X/Y</p>
 <p>绝缘杆</p>	 <p>充电器</p>	 <p>附件盒</p>

## 2、仪器操作简介

 <p>近程核相</p> <p>发射器X 000°, 50.0Hz</p> <p>发射器Y 000°, 50.0Hz</p> <p>XY相位差 同相: 000°</p> <p>Wireless Phaser</p> <p>指示灯： ● 异相 ● 同相 ● 充电 ● 充满</p> <p>使用注意事项： 1. 使用前请仔细阅读该产品说明书。 2. 请按照规程做好绝缘杆耐压试验。 3. 液晶屏显示电量不足时，请及时充电。 4. 长按开关机，短按功能切换。</p> <p>充电孔      喇叭孔</p> <p>(接收主机)</p>	<p><b>指示灯：</b></p> <p>(a) 异相红灯亮：两线路异相。 (b) 同相绿灯亮：两线路同相。 (c) 充电红灯亮：正在充电。 (d) 充电绿灯亮：电已充满。</p> <p><b>按键：</b></p> <p>1) 长按开机或关机。 2) 短接近程测量模式、相序测量模式和远程测量模式切换。</p> <p><b>补充：</b></p> <p>1) 右上角有电量指示； 2) 最下端有充电接口插孔。</p>
  <p>(发射器)</p>	<p><b>指示灯：</b></p> <p>测量时：红灯和绿灯交替闪烁。 充电时：红灯亮正在充电，绿灯亮已充满。</p> <p><b>蜂鸣器：</b></p> <p>接触到高压带电线路则蜂鸣器鸣叫，表示线路带电。 启动时蜂鸣3声表示电量充足，蜂鸣2声表示电量可用，一直蜂鸣表示电量不足，请及时充电。</p> <p><b>安装螺孔：</b></p> <p>与伸缩绝缘杆相连。</p> <p><b>充电孔：</b></p> <p>充电时：连接充电器。 自检时：连接测试线接地端。 检测时：连接接地线。</p>

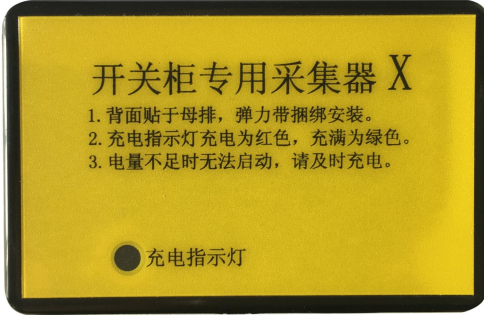

 <p style="text-align: center;">开关柜采集器</p>	<p><b>指示灯:</b> 充电时: 充电指示灯充电为红色, 充满为绿色。</p> <p><b>蜂鸣器:</b> 接触到高压带电线路则每隔4秒蜂鸣一次, 表示线路带电, 且采集器启动。</p> <p><b>弹力带:</b> 将采集器贴于母排, 用弹力带捆绑安装。</p> <p><b>充电孔:</b> 充电时连接充电器。</p>
---	---

## 2、仪器自检方法

按下图将发射器连接自检测测试线, 发射器启动, 蜂鸣器鸣叫, 红绿两指示灯交替闪烁。接收主机开机, 在近程核相模式下显示对应发射器信息, 则发射器与主机工作均正常。



提示:

(1) 自检时两发射器与接收主机的距离大于0.5米为宜。当距离小于0.2米时, 可能只连接了1个发射器而主机显示2个发射器信息。此现象为正常现象, 不影响仪器使用。当2个发射器都接电时, 仪器显示不受短距离影响。


(2) 自检测测试线内部串有2M电阻, 测试时人接触鳄鱼夹不会触电。

(3) 自检测测试相位差为180度左右时, 将任一自检线插头反转, 则相位差变为0度左右, 反之亦然。

## 六、近程核相

### 1、高压输电线路核相(高压核相)

将 X 和 Y 发射器连接绝缘杆，同时挂接在高压线路上，接收主机开机选择近程核相模式，即可显示并播报核相结果。原理图如下：

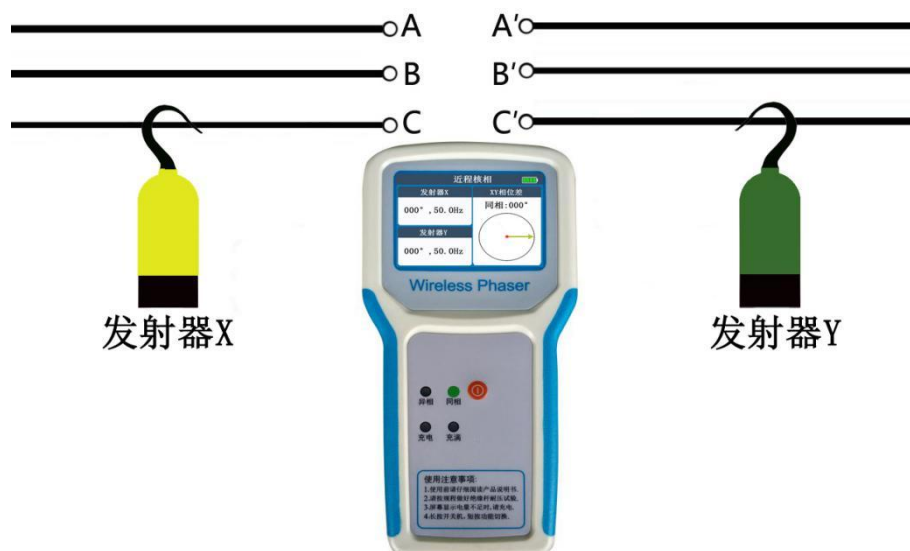

### 2、高压开关柜带电显示器核相（低压核相）


将 X 和 Y 发射器弯钩替换为尖头端子，并插入带电显示器，再将接地线 DC 端插入发射器接地孔（也是充电孔），鳄鱼夹接地，接收主机开机选择近程核相模式，即可进行测量。发射器使用方法如下图：



提示：由于带电显示器的主要作用是显示开关柜是否带电，并非标准的核相点，且不同厂家、不同时期、不同标准的带电显示器会产生不同程度的移相问题，且带电显示器 L1、L2、L3 与母线的对应关系不一定正确，若核相结果异常则应在一次线路上进行核相。

## 七、远程核相

同时使用两台仪器可进行远程核相，原理图如下：

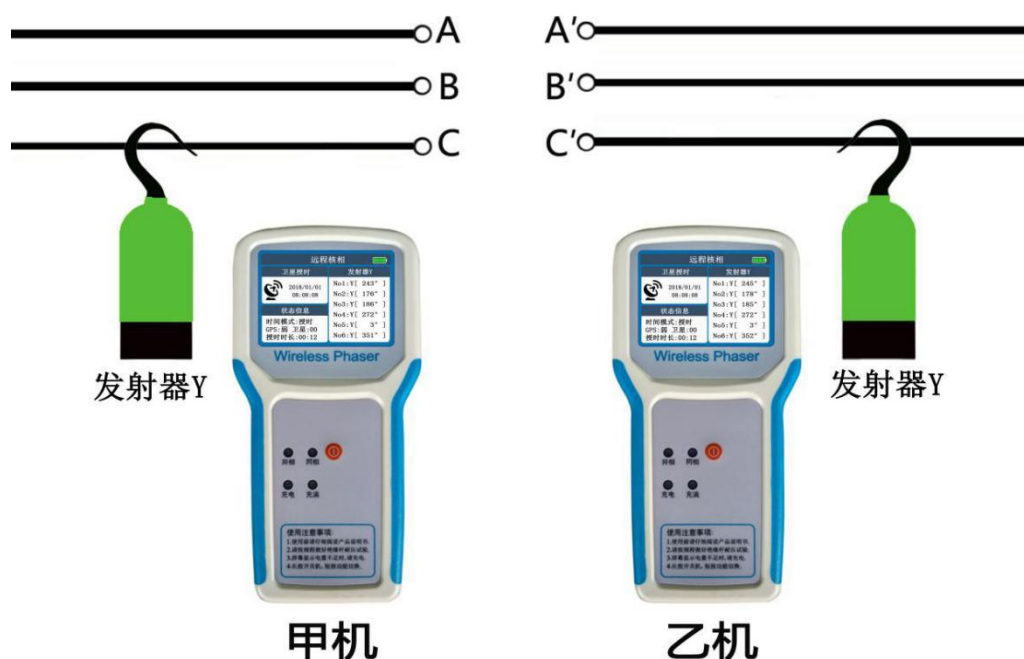

先将两台接收主机开机，切换到远程核相模式，在室外有GPS信号的地方完成授时，直至语音播报发射器无信号。再将分别将Y发射器接触所测带电线路，此时两台接收主机每10秒记录一组数据，No1到No6分别为每分钟的0s、10s、20s、30s、40s、50s的数据，对比甲乙两机同一编号的数据即可判断同异相。显示界面如下：

远程核相	
卫星授时	发射器Y
 2018/01/01 08:08:08	No1:Y[ 245° ]
	No2:Y[ 178° ]
	No3:Y[ 185° ]
状态信息	No4:Y[ 272° ]
时间模式:授时	No5:Y[ 3° ]
GPS:弱 卫星:00	No6:Y[ 352° ]
授时时长:00:12	

甲机

远程核相	
卫星授时	发射器Y
 2018/01/01 08:08:08	No1:Y[ 243° ]
	No2:Y[ 176° ]
	No3:Y[ 186° ]
状态信息	No4:Y[ 272° ]
时间模式:授时	No5:Y[ 3° ]
GPS:弱 卫星:00	No6:Y[ 351° ]
授时时长:00:12	

乙机

提示:

(1) 若测试地点无GPS信号(如地下配电室), 需先在室外有GPS信号的地方, 将接收主机连接到GPS卫星信号后, 再拿到无GPS信号的地方测量, 主机会自动切换到授时模式。此时主机使用内部时钟, 其精度比GPS时钟差, 且误差会累积, 请在授时30分钟内完成测试, 否则需重新连接GPS信号来校准时钟, 以保证测试精度。

(2) 如果甲乙两机在短距离范围内(相距小于300米)测量, 两发射器的无线信号会相互干扰, 可能使测量结果无效。

## 八、结果判断与分析

结果判断采用国标A级标准, 同异相以 $30^\circ$  为界。相位差 $\geq \pm 30^\circ$  时为异相, 语音提示“异相”, 屏幕显示“异相”, 异相指示灯亮。相位差 $< \pm 30^\circ$  为同相, 语音提示“同相”, 屏幕显示“同相”, 同相指示灯亮。所有相位差结果以X为参照, 度数为Y超前于X的相位。

提示: 两线路频率不相同, 需要使用准同期并列装置控制发电机的频率相位, 使发电机的相位和频率与主网一致后才可以并网送电。

准同期与自同期并列操作见附录 B。

## 九、维护保养

- 1、长期不使用时请充满电后再存放。
- 2、本产品不宜存放在潮湿、高温、多尘的环境中。
- 3、绝缘杆首次使用前应做耐压试验，且每年进行一次耐压试验。

## 十、出厂配置清单

物品名称	单机数量	整套数量
铝合金机箱	1 个	2 个
接收主机	1 个	2 个
发射器 X、Y	2 对	4 对
开关柜采集器	1 对	2 对
伸缩式绝缘杆(3 米)	2 根	4 根
尖头端子	2 个	4 个
充电器(5V/1A)	2 个	4 个
自检测试线	2 条	4 条
接地线	2 条	4 条
说明书	1 份	
出厂检验报告	1 份	
合格证	1 份	

提示：

- (1)尖头端子为发射器头部弯钩的替换品。
- (2)自检测试线内部有电阻，市电自检时人接触鳄鱼夹不会触电。
- (3)接地线为直通导线，只用于低压（电压<1kV）场合，高压时严禁使用。

## 附录 A

### 绝缘杆参数补充说明

绝缘伸缩杆(材料)选用兵工企业生产的防潮绝缘管,符合 IEC/1C78 标准具有防潮、耐高压、抗冲击、抗弯等特点,该材质特性见下表。

表一 绝缘杆机械、电气特性

项 目	单 位	指 标
马丁式耐热性	°C	>200
抗冲击(纵向)	MPa/cm	>147
抗弯度(纵向)	MPa	>343
表面电阻系数	Ω	>10x10 <sup>11</sup>
体积电阻系数	Ω/cm	>10x10 <sup>31</sup>

表二 绝缘杆耐压试验参数

电压 (kV)	长度 (m)	工频耐压 (kV)		时间 (min)	结果
		标准值	试验值		
6-10	1.5	44	44	1~5	合格
35	2.4	80	80	1~5	合格
66~110	2.8	254	254	1~5	合格
220	3.0	440	440	1~5	合格

产品符合国家GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家标准新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~110kV便携式核相仪通用技术条件 DL/T971-2005》要求。

## 附录 B

### 发电机并网同期方式分为准同期和自同期两种

准同期并列是将未投入系统的发电机加上励磁，并调节其电压和频率，在满足并列条件（即电压、频率、相位相同）时，将发电机投入系统，如果在理想情况下，使发电机的出口开关合闸，则在发电机定子回路中的环流将为零，这样不会产生电流和电磁力矩的冲击。准同期并列时间长，但冲击小。大型发电机应采用准同期方式。

自同期并列，先将轮发电机组转动起来，当转速上升至稍低于机组的额定转速时，就将断路器闭合，这时电力系统给发电机定子绕组送进三相冲击电流形成旋转磁超然后励磁系统再给发电机转子绕组送进直流电流产生磁超使电力系统将发电机拉入同步运行状态在并列过程中，发电机因有冲击电流而受到一定的损伤是自同期的缺点，优点是并列过程比较迅速。自同期并列时间短，适于小水电的并网。